

LUMOTAST 16, emergency stop button, illuminated, 2 NC, Silver, Flat quick-connect terminal 2.8 x 0.5 tin-plated, reset by rotating, arrows red

NEW



fields of application

- Measurement-control-regulation
- Electrical engineering
- Mechanical and system engineering
- Signalling systems
- Handheld terminals
- Industrial robots
- Model construction

special features

- Round mounting hole, diameter 16.2 mm
- Mounting depth: 18 mm
- Terminal: male quick-connect terminal 2.8 x 0.5 mm
- Water jet protection class IP 65 and IP 67 on front

description

The LUMOTAST 16 emergency stop elements are equipped with up to 3 contacts. This means that, for example, 2 redundant contacts can be earmarked for safety applications, while a signaling contact triggers the position sensing. An additional safety factor for your application.

technical data

➤ general

illuminated	Yes
Color	yellow
Legending color	red
Bezel color	red
Collar color	yellow
Luminous element color	red
Collar shape	round
Operating temperature, min.	-25 °C
Operating temperature, max.	70 °C
Storage temperature, min.	-40 °C
Storage temperature, max.	80 °C
Luminous elements	LED
Packaging	Box
Packaging unit	10 pcs.
standard delivery time	3 weeks
Operating life	30,000 Cycles
B10	50,000 Cycles
Degree of protection, front side, according to DIN EN 60529	IP65 IP67


direct links

- RAFI eCatalog


UL Enclosure Type Rating front side	type 1
RoHS compliant	Yes
REACH compliant	Yes
shock resistance	05 side 05 frontal
MOQ order	10
> mounting diameters	
Mounting hole	16.2 mm
Mounting depth	18.2 mm
Installation height	22.6 mm
Outside dimension, width	29.6 mm
> mechanical data	
Actuation function	latching
Contact function	2 NC
Contact material	Silver
Resetting	by rotating
Fixing	Threaded ring
Threaded ring torque, max.	0.8 Nm
Terminal on the rear	Flat quick-connect terminal 2.8 x 0.5 tin-plated
Lötbarkeit	Yes
> electrical data	
Rated insulation voltage	250 V
Operating voltage of the luminous element, min.	18 V
Operating voltage of the luminous element, max.	28 V
Operating current of the luminous element, min.	8 mA
Operating current of the luminous element, max.	18 mA
Rated voltage, min.	10 V
Rated voltage, max. acc. to UL 60947	35 V / 2 A (AC / DC)
Rated current, min.	0.015 A
Rated power, max.	250 W
Gebrauchskategorie AC-15 / B300	240 V / 1,5 A (IEC 60947) 35 V / 5 A (IEC 60947)
Gebrauchskategorie DC-13 / Q300	35 V / 2 A (IEC60947) 250 V / 0,27 A (IEC)

drawings

Mounting hole drawing

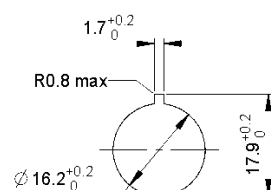

Schematic diagram

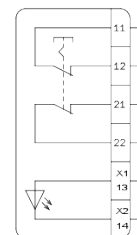

mounting

LUMOTAST 16, LUMOTAST 22, LUMOTAST 25, RAMO 22, RAMO 30

Betriebsanleitung Not-Halt-Befehlsgeräte (Original)

Operating Instructions EMERGENCY STOP Control Units (Translation of the source text)

Mode d'emploi auxiliaires de commande d'ARRÊT D'URGENCE (Traduction original)



1. Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme bitte Betriebsanleitung sorgfältig lesen.
- Not-Halt-Befehlsgeräte erfüllen eine Personenschutz-Funktion. Unsachgemäßer Einbau, sach-
wichtige Anwendung oder Manipulationen können zu schweren Verletzungen von Personen
führen!
- Not-Halt-Befehlsgeräte dürfen nicht umgangen, entfernt oder auf andere Weise unwirksam
gemacht werden!
- Vor Beginn der Installation Anlage und Gerät spannungslos schalten!
- Vor Erst-Inbetriebnahme der Maschine oder Anlage Not-Halt-Befehlsgerät durch Testbestätigung
auf korrekte Montage und Funktion überprüfen.
- Not-Halt-Befehlsgeräte mit sichtbaren Beschädigungen sind unverzüglich auszu-tauschen.
- Not-Halt-Funktion darf nicht als Ersatz für Schutzmaßnahmen oder andere Sicherheitsfunk-
tionen verwendet werden.
- Not-Halt-Funktion darf die Wirksamkeit von Schutzvorrichtungen oder von Einrichtungen mit
anderen Sicherheitsfunktionen nicht beeinträchtigen.



1. Safety instructions

- Please read the operating instructions carefully prior to use.
- EMERGENCY STOP control units are designed to protect persons. Inappropriate installation,
improper use or inadmissible manipulation may result in severe injuries!
- EMERGENCY STOP control units must never be bypassed, removed or disabled in any other
way!
- Disconnect the power supply to the machinery and device prior to installation!
- Operate the EMERGENCY STOP control unit to test and verify proper installation and function
prior to initial start up of the machine or line.
- An EMERGENCY STOP control unit with an obvious defect must be replaced immediately.
- The emergency stop function is not to be used for safety measures or safety functions.
- The emergency stop function must not compromise the effectiveness of safety devices or
devices with other safety functions.



1. Consignes de sécurité

- Il faut soigneusement lire le mode d'emploi avant la mise en service.
- Les auxiliaires de commande d'ARRÊT D'URGENCE remplissent une fonction de protection per-
sonnelle. Un montage inapproprié, une application contre-indiquée ou une manipulation peuvent
causer des blessures corporelles graves!
- Il est interdit de contourner, d'enlever ou de rendre inopérants les auxiliaires de commande d'ARRÊT
D'URGENCE!
- Avant d'entamer l'installation il faut mettre l'installation et l'appareil hors tension!
- Avant la première mise en service de la machine ou de l'installation, contrôler l'auxiliaire de
commande d'ARRÊT D'URGENCE quant au montage et à un fonctionnement corrects.
- Les auxiliaires de commande d'ARRÊT D'URGENCE présentant des dommages visibles sont à
remplacer sans tarder.
- La fonction d'arrêt d'urgence ne peut pas être utilisée en remplacement de mesures de protec-
tion ou d'autres fonctions de sécurité.
- La fonction d'arrêt d'urgence ne peut pas entraver l'efficacité de dispositifs de sécurité ou de
dispositifs possédant d'autres fonctions de sécurité.



2. Allgemeine Beschreibung und bestimmungsgemäße Verwendung

- Not-Halt-Befehlsgeräte sind elektromechanische Schaltgeräte zum Schutz von Personen. Sie
dienen der schnellen Abschaltung von Maschinen, Fahrzeugen und Anlagen in einen sicheren Zu-
stand zu bringen, um Gefahren und Schäden für Mensch und Maschine zu vermeiden oder zu
verringern.
- Für die Inbetriebnahme, den Einsatz und technischen Überprüfungen gelten im speziellen folgen-
de Vorschriften:
- Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Die Sicherheitsvorschriften sowie
- Die Unfallverhütungsvorschriften / Sicherheitsregeln
- Hersteller und Benutzer von Maschinen, an denen Not-Halt-Befehlsgeräte eingesetzt werden, tra-
gen die Verantwortung für die Beachtung der Betriebsanleitung, wie auch für die Einhaltung der
für sie geltenden Sicherheitsvorschriften und -regeln.
- Für den Einbau und Betrieb von Not-Halt-Befehlsgeräten müssen zur bestimmungsgemäßen
Verwendung folgende Anforderungen beachtet und eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt
werden:
- EN ISO 13849-1:2015 - EN ISO 13850:2015
- EN ISO 13849-2:2012 - EN 60204-1/A1:2009



2. General description and intended use

- EMERGENCY STOP control units are electromechanical switching devices designed to protect
persons. They are used for instant disconnection to achieve a safe status of machines, vehicles or
other equipment in order to avoid or reduce risks or damage to man and machine.
- The following standards and regulations apply to their start-up, use and technical inspections,
without limitation:
- Machinery Directive 2006/42/EC
- Safety standards
- Accident prevention regulations / rules for safety
- Manufacturers and users of machines provided with EMERGENCY STOP control units are respon-
sible for ensuring that the operating instructions are observed and the applicable safety standards
and rules complied with.
- For the installation and operation of EMERGENCY STOP control devices in line with the intended
use, the following requirements must be observed and a risk assessment must be performed:
- EN ISO 13849-1:2015 - EN ISO 13850:2015
- EN ISO 13849-2:2012 - EN 60204-1/A1:2009



2. Description générale et application conforme aux prescriptions

- Les auxiliaires de commande d'ARRÊT D'URGENCE sont des appareils de commutation élec-
tromécaniques pour protéger des personnes. Ils servent à couper rapidement les machines, les
véhicules et les installations, à les amener dans un état de sécurité fiable pour éviter ou diminuer
les risques de dommages corporels et de dégâts matériels. Pour la mise en service, l'utilisation et
les contrôles techniques, il faut respecter les prescriptions suivantes:
- La directive sur les machines selon la norme 2006/42/EG
- Les règlements de sécurité ainsi que
- Les instructions sur la prévention des accidents / règlements de sécurité
- C'est aux fabricants et utilisateurs de machines ou des auxiliaires de commande d'ARRÊT
D'URGENCE sont utilisés, qu'incombe la responsabilité du respect du mode d'emploi ainsi que
des prescriptions et règlements de sécurité en vigueur.
- Pour l'installation et l'exploitation de dispositifs d'ARRÊT D'URGENCE, les exigences suivantes
doivent être respectées et une évaluation des risques doit être menée en vue d'une utilisation en
bonne et due forme:
- EN ISO 13849-1:2015 - EN ISO 13850:2015
- EN ISO 13849-2:2012 - EN 60204-1/A1:2009



3. Produktbeschreibung

- Aufbau: Die Not-Halt-Befehlsgeräte bestehen aus einer Kombination von Betätigern mit einem
oder mehreren Schaltelementen. Die Not-Halt-Befehlsgeräte gibt es als Einbauversion oder in
einem Gehäuse verbaut. Die Betätigung erfolgt durch Drücken, die Entriegelung erfolgt je nach
Variante entweder durch:
- Drehbewegung in beide Richtungen nach links oder nach rechts
- Ziehen entgegen der Betätigungsrichtung
- "Aktiv/Inaktiv"-Varianten: "Aktiv": beleuchtet, rot, Not-Halt-Funktion gegeben; "Inaktiv": unbe-
leuchtet, transparent, keine Not-Halt-Funktion.



3. Product description

- Design: An EMERGENCY STOP button is an assembly of actuator combined with one or more con-
tact blocks. EMERGENCY STOP buttons are available either as a panel mounting version or installed
in a separate housing. They are operated by pressing. Unlatching is done by one of two methods:
- Turning in either direction
- Pulling against the direction of operation
- "Aktiv/Inaktiv"-Variants: "Aktiv": illuminated red, Emergency Stop function given; "Inaktiv": not
illuminated, transparent, no Emergency Stop function.



3. Description de produit

- Structure: Les boutons-poussoirs d'ARRÊT D'URGENCE sont composés d'une combinaison
d'actionneurs ou de plusieurs éléments de commutation. Les boutons-poussoirs d'ARRÊT
D'URGENCE sont disponibles en version intégrable ou installés dans un boîtier.
- L'actionnement s'effectue par appui sur ces derniers. Selon la variante, le déverrouillage s'effectue
soit par:
- Un mouvement de rotation dans les deux directions, soit vers la gauche, soit à droite
- Soit en tirant dans la direction opposée de la direction d'actionnement
- "Aktiv/Inaktiv"-Varianten: "Aktiv": ill. rouge, d'arrêt d'urgence fonction donné; "Inaktiv": pas ill.,
transparent, pas de d'arrêt d'urgence fonction.

Produkt Produit Produit	Einbau Ø mm Mounting Ø mm Montage Ø mm	Betätiger Actuateur Actionneur	Schaltelement Contact block Élément de commutation	
LUMOTAST 16	Ø 16,2	1.15.213.001/0000	1.15.213.103/0000	Integrator / incl.
		1.15.213.002/0000	1.15.213.104/0000	
		1.15.213.003/0000	1.15.213.309/0000	
		1.15.213.004/0000	1.15.213.302/0000	
		1.15.213.010/0000	1.15.213.303/0000	
		1.15.213.012/0000	1.15.213.304/0000	
		1.15.213.013/0000	1.15.213.311/0000	
		1.15.213.014/0000	1.15.213.312/0000	
		1.15.213.015/0000	1.15.213.313/0000	
		1.15.213.016/0000	1.15.213.314/0000	
		1.15.213.017/0000	1.15.213.400/0000	
		1.15.213.018/0000	1.15.213.402/0000	
LUMOTAST 22	Ø 22,3	1.15.105.002/0000	1.15.105.102/0000	Integrator / incl.
		1.15.105.012/0000	1.15.105.112/0000	
		1.15.105.022/0000		
LUMOTAST 25	Ø 16,2	1.15.154.006/0000		Integrator / incl.
RAMO 22	Ø 22,3	1.10.031.001/0000		Integrator / incl.
		1.10.031.004/0000		
RAMO 30	Ø 30,3	1.11.031.001/0000		Integrator / incl.
		1.11.031.004/0000		
		1.11.031.002/0000		



Table 3.1 Weitere technische Daten sind dem Katalog zu entnehmen.



Table 3.1 For additional technical data, please refer to the catalogue.



Tableau 3.1 Pour les autres caractéristiques techniques, voir catalogue.